


Sostituzione lampadina fendinebbia - anteriore


Procedura di smontaggio

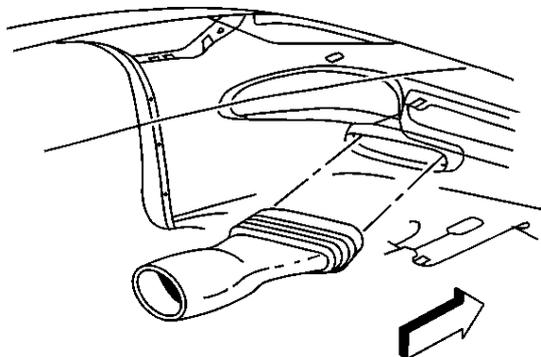


Sollevarre e sorreggere il veicolo. Fare riferimento a [Sollevamento normale e con il martinetto del veicolo](#) in informazioni generali.

Rimuovere il pannello di separazione inferiore fascia anteriore. Fare riferimento a [Pannello di chiusura - Fascia inferiore del paraurti anteriore](#) in Bumpers.

Staccare il condotto di raffreddamento pinza freno dalla fascia anteriore e posizionare il condotto lateralmente.

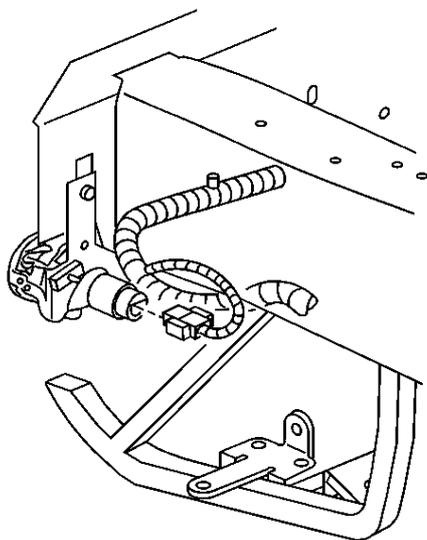

Scollegare il connettore elettrico fendinebbia anteriore dal portalampada/dalla lampadina fendinebbia.

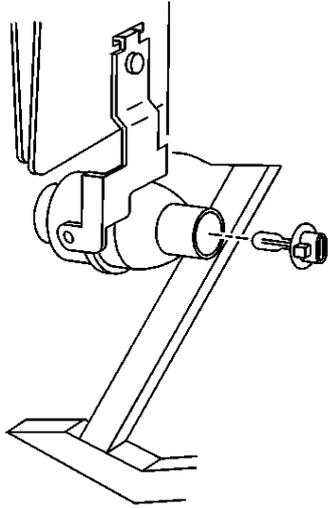


Precauzioni


Le lampadine alogene contengono gas sotto pressione. Se vengono maneggiate impropriamente possono frantumarsi in frammenti di vetro volanti. Per evitare lesioni alla persona:

- **Spegnere l'interruttore luci e far raffreddare la lampadina prima di cambiarla.**
 - **Lasciare l'interruttore luci SPENTO fino a quando la sostituzione non è stata completata.**
 - **Indossare sempre una protezione per gli occhi quando si cambia una lampadina alogena.**
 - **Maneggiare la lampadina solo dalla base. Evitare di toccare il vetro.**
 - **Tenere la lampadina lontana da polvere e umidità.**
 - **Provvedere al corretto smaltimento della lampadina usata.**
 - **Tenere le lampadine alogene fuori dalla portata dei bambini.**
2. Rimuovere il portalampada/la lampadina fendinebbia dal fendinebbia. Ruotare il portalampada/la lampadina fendinebbia in senso antiorario per la relativa rimozione dal fendinebbia.


Procedura di montaggio

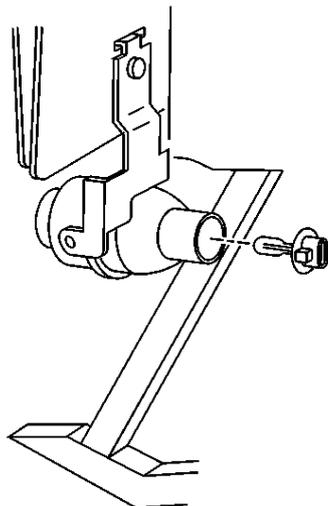

-
2. Montare il portalampada/la lampadina fendinebbia sul fendinebbia. Ruotare il portalampada/la lampadina fendinebbia in senso orario per il relativo fissaggio al fendinebbia.

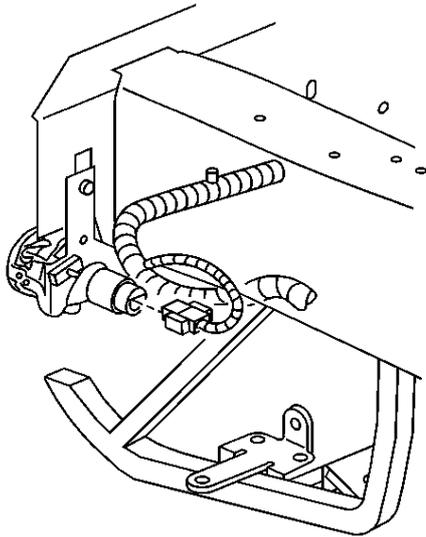


Collegare il connettore elettrico fendinebbia anteriore al portalamпада/lampadina fendinebbia.

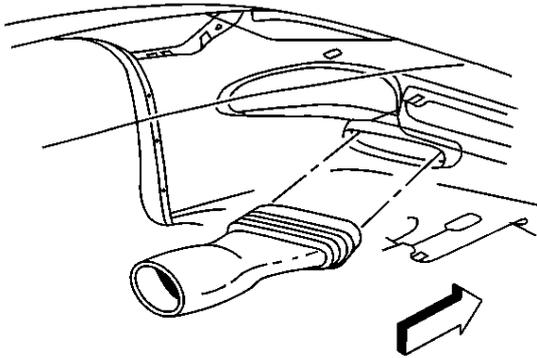

Posizionare il condotto di raffreddamento pinza freno sulla fascia anteriore e premere per fissarlo.


3. Montare il pannello di separazione inferiore fascia anteriore. Fare riferimento a [Pannello di chiusura - Fascia inferiore del paraurti anteriore](#) in Bumpers.
4. Abbassare il veicolo.
5. Controllare e regolare l'orientamento fendinebbia, se necessario. Fare riferimento a [Procedura di orientamento fendinebbia](#) .

Sostituzione Lampada Luce Marcatore Laterale/Segnale di Svolta/Parccheggio

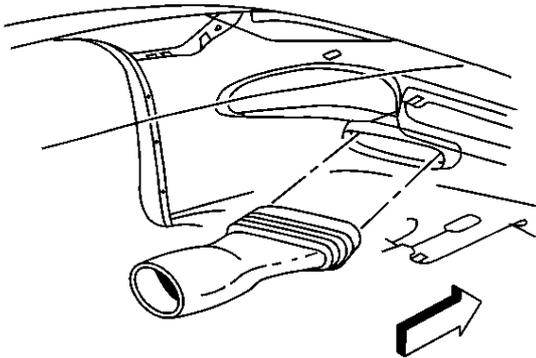

Sollevare e sorreggere il veicolo. Fare riferimento a [Sollevamento normale e con il martinetto del veicolo](#) in informazioni generali.


1. Rimuovere il pannello di chiusura inferiore del fascione anteriore. Fare riferimento a [Pannello di chiusura - Fascia inferiore del paraurti anteriore](#) in Bumpers.
2. Rimuovere il condotto di raffreddamento della pinza del freno dal fascione anteriore, e mettere da parte il condotto.

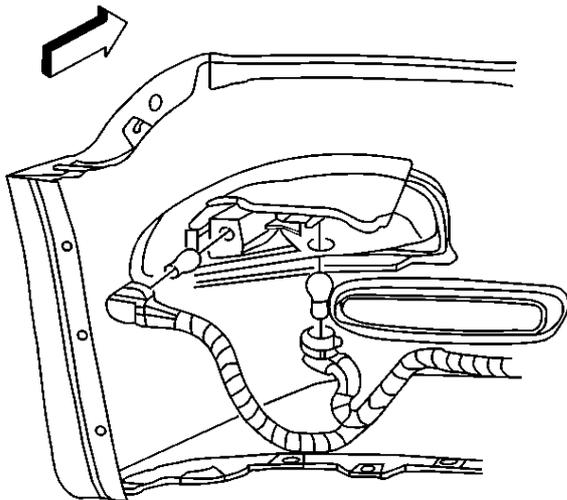

Rimuovere il portalampada adeguato dal gruppo luci.


3. Smontare la lampadina dal portalampada.

[Procedura di montaggio](#)

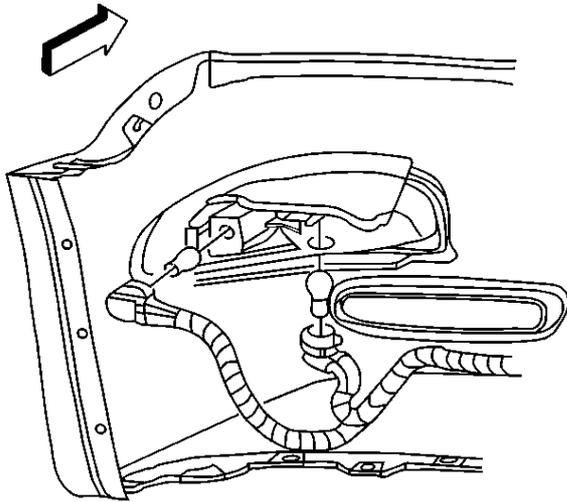

Montare la lampadina sul portalampada.

1. Installare il portalampada sul gruppo luci.

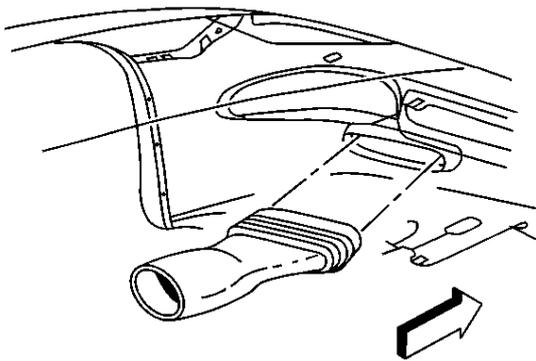


Posizionare il condotto di raffreddamento della pinza del freno sul fascione anteriore e premere il condotto verso il fascione per fissarlo.

2. Installare il pannello inferiore di chiusura del fascione anteriore. Fare riferimento a [Pannello di chiusura - Fascia inferiore del paraurti anteriore](#) in Bumpers.
3. Abbassare il veicolo.

Pannello di chiusura - Fascia inferiore del paraurti anteriore

[Procedura di smontaggio](#)

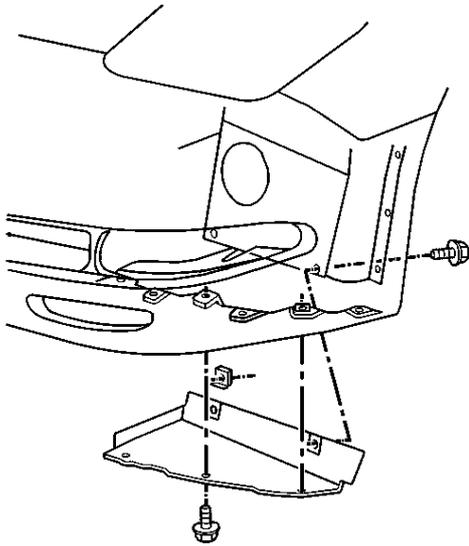

Sollevarre e sorreggere il veicolo. Fare riferimento a [Sollevamento normale e con il martinetto del veicolo](#) in informazioni generali.


Rimuovere i bulloni tra il pannello divisorio inferiore della fascia anteriore e il pannello del passaruota.

Rimuovere il pannello del fianchetto.

Rimuovere i bulloni tra il pannello divisorio inferiore della fascia anteriore e la fascia.

Smontare il pannello di chiusura.

Procedura di montaggio

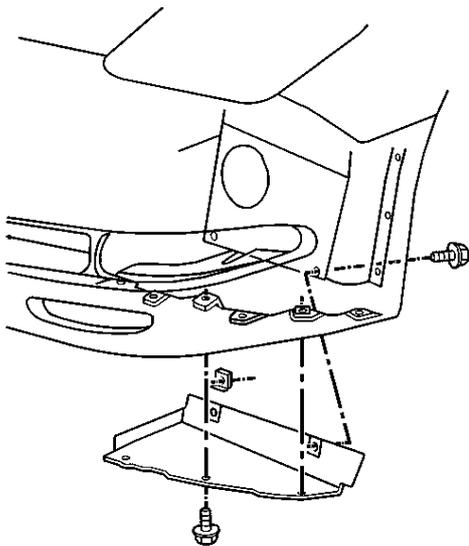

Posizionare il pannello divisorio sul pannello del passaruota e sulla fascia.

Inserire i bulloni tra il pannello divisorio e la fascia.

Inserire i bulloni tra il pannello divisorio e il pannello del passaruota. **Serraggio**


Serrare i bulloni del pannello divisorio inferiore della fascia anteriore a 7 N·m.

Montare il pannello del fianchetto. **Serraggio**

Serrare le viti del fianchetto a 7 N·m.

Abbassare il veicolo.

Sostituzione Lampada Luce Ripetitore Europa

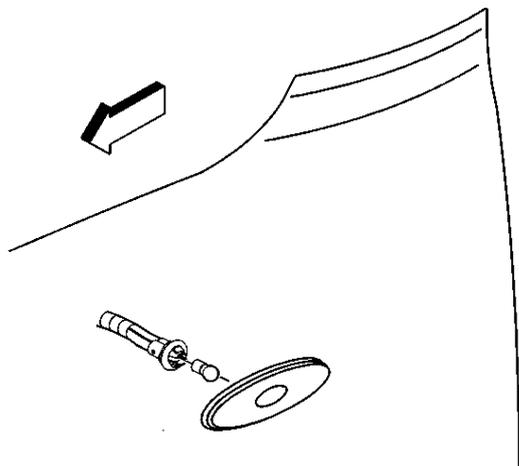

Rimuovere il pannello di rinforzo passaruota. Consultare [Sostituzione riempimento passaruota](#) : Parte Anteriore Veicolo.


Rimuovere il portalampada del lampeggiatore lato anteriore dal gruppo lampeggiatori lato anteriore. Smontare la lampadina dal portalampada.

Sostituzione riempimento passaruota

[Procedura](#)

[di](#)


[smontaggio](#)

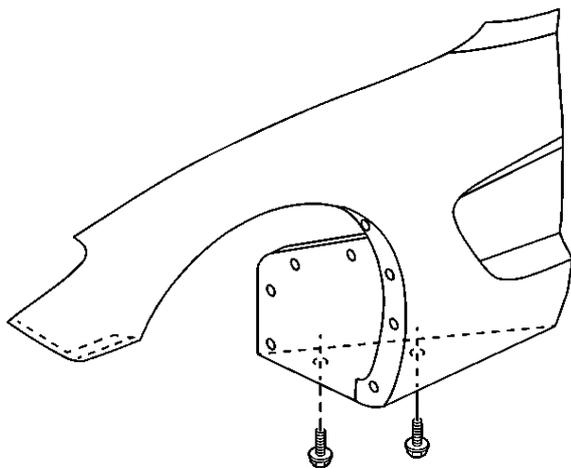


Sollevarlo e sostenere il veicolo. Fare riferimento a [Sollevamento normale e con il martinetto del veicolo](#) in informazioni generali.

Smontare il pneumatico e la ruota. Consultare [Rimozione e installazione ruote e pneumatici](#) : Pneumatici e Ruote.


Rimuovere i bulloni che fissano il pannello di rinforzo al longherone telaio.

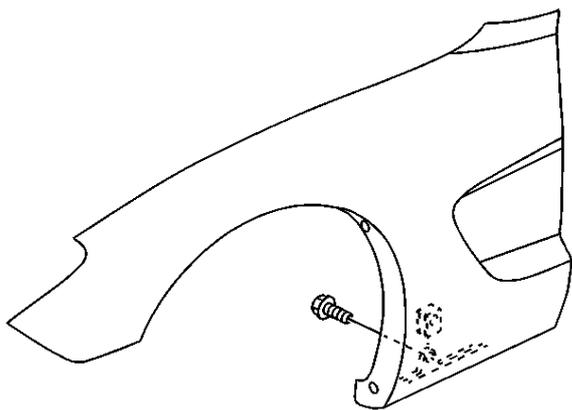


Rimuovere il bullone che fissa il pannello di rinforzo alla flangia del parafrangente inferiore.

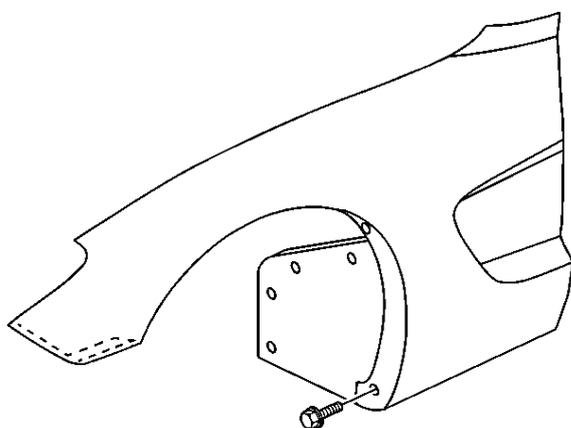

1. Rimuovere i bulloni che fissano il vano ruota del parafrangente al pannello di rinforzo.

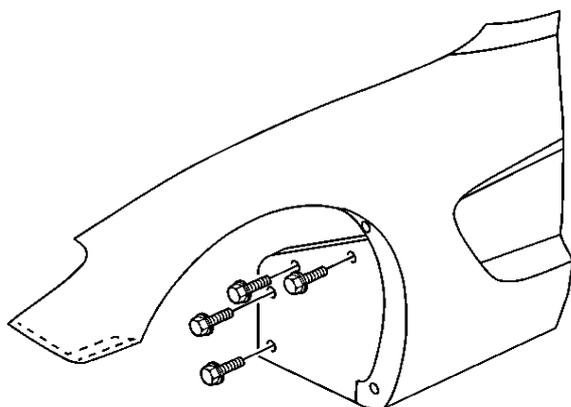

2. Rimuovere i bulloni che fissano il pannello di rinforzo al pannello passaruota.

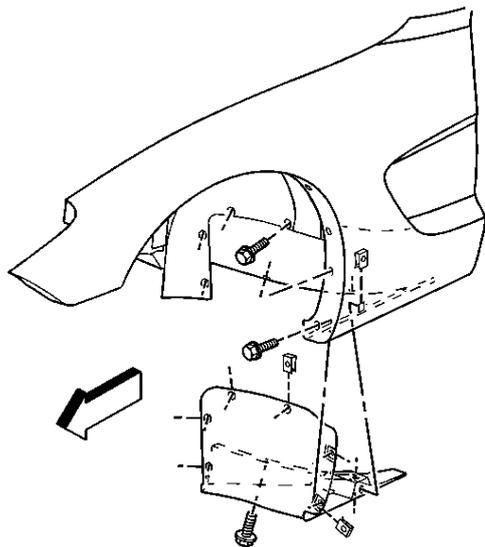

3. Rimuovere il pannello di rinforzo.