
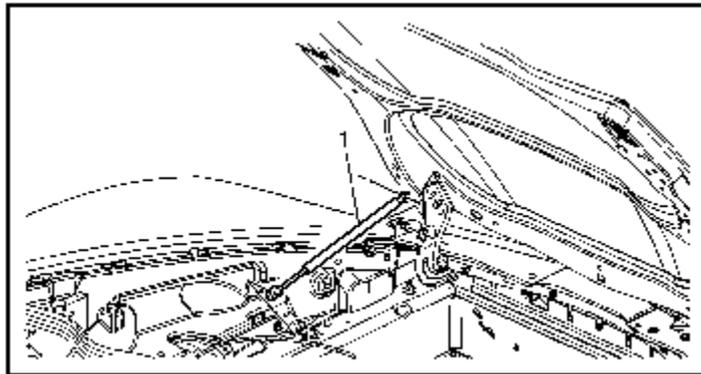


Sostituzione del cofano

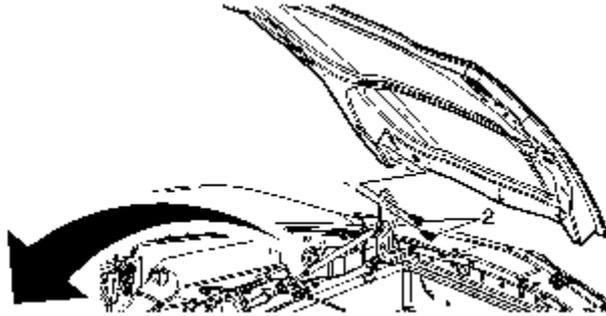

| richiamo | NOME DEL COMPONENTE |
|----------|--|
| 1 | <p>Asta servocomando cofano aperto (Qtà: 2)</p> <p>PRECAUZIONI: Quando viene rimosso o inserito un dispositivo per tenere aperto il cofano, provvedere ad un supporto alternativo per evitare il rischio di danni al veicolo o alle persone.</p> <p>AVVERTENZE: Esercitare pressione solo sull'estremità dell'asta di supporto portellone/cofano che si sta rimuovendo o fissando. NON premere al centro dell'asta, poiché la si potrebbe danneggiare o piegare.</p> <p>Procedura</p> <p>Usare un piccolo utensile a lama piatta per sganciare i fermagli metallici alle estremità dell'asta di sostegno, poi estrarre dal prigioniero.</p> |
| 2 | <p>Bullone della cerniera cofano (Qtà: 4)</p> <p>Avvertenze</p> <p>Fare riferimento a Osservazioni sugli elementi di fissaggio in Precauzioni e Avvertenze.</p> <p>Serrare 24 N·m</p> |
| 3 | Cofano |